



# GUIDE D'INSTALLATION

L'installation des chatières de ventilation Duraflow 6075 doit être effectuée en conformité avec toutes les normes et réglementations locales. Avant de commencer un travail, déterminez la quantité de ventilation requise des soffites et chatières de ventilation, et quelle taille de chatières conviendrait le mieux au projet. Si nécessaire, reportez-vous au Calculateur de ventilation Duraflow pour des conseils.

## Toiture neuve ou réparation de toiture existante

### 1. Déterminez l'emplacement des orifices de ventilation :

Espacez les chatières de ventilation de toit de manière uniforme sur la largeur du toit, en marquant l'emplacement de toutes les chatières de ventilation avant de découper des trous. Centrez les trous entre les chevrons à moins de 60 cm (deux pieds) du sommet du toit.

#### Découpez et préparez l'orifice :

Découpez les trous dans le revêtement avant d'installer les bardeaux. Installez les bardeaux sur la toiture jusqu'à la première rangée complète de bardeaux qui recouvre le bas du trou. Coupez l'excédent de bardeaux autour du trou.


### 2. Positionnez la chatière de ventilation et clouez-la en place :

Les chatières de ventilation Duraflow ont un pic moulé. Assurez-vous que la chatière est bien positionnée. Utilisez les trous de cloutage prémarqués pour clouer la chatière de ventilation solidement en place.


### 3. Terminez l'installation des bardeaux :

Découpez les bardeaux autour de l'ouverture de ventilation de manière à épouser sa forme. Veuillez lire la Mise en garde ci-dessous. ans le revêtement avant d'installer les bardeaux.


**1.**

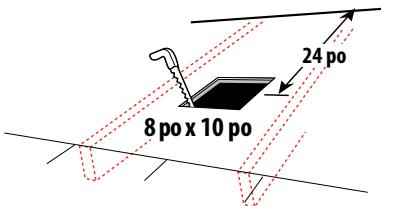

**2.**

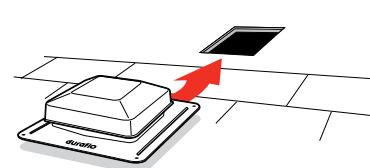

**3.**

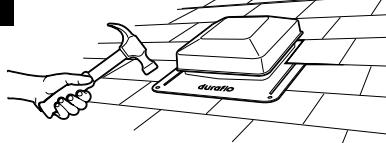

## Ajout de ventilation à des toitures finies

### 1. Déterminez l'emplacement des orifices de ventilation :

Déterminez la quantité de ventilation supplémentaire requise et le meilleur emplacement pour les orifices. Inspectez le comble pour déterminer l'emplacement des chevrons et autres obstructions.

Espacez les chatières de ventilation de toit de manière uniforme sur la largeur du toit, en marquant l'emplacement de toutes les chatières de ventilation avant de découper des trous. Centrez les trous entre les chevrons à moins de 60 cm (deux pieds) du sommet du toit.

#### Découpez et préparez l'orifice :

Utilisez les trous de cloutage prémarqués pour clouer la chatière de ventilation solidement en place. Coupez le revêtement à l'aide d'une scie à guichet ou d'une scie alternative électrique. Coupez le revêtement à l'aide d'une scie à guichet ou d'une scie alternative électrique. Coupez les bardeaux au-dessus du trou pour accueillir le sommet moulé de la chatière de ventilation.


### 2. Installez la chatière :

Glissez la chatière de ventilation en place sous les bardeaux en vous assurant que sa bouche est centrée sur l'orifice. Les bardeaux doivent chevaucher la moitié supérieure de la bride de la chatière. la moitié inférieure de la bride de l'évent restera exposée au-dessus des bardeaux.


### 3. Clouez la chatière en place:

Clouez la chatière en place en utilisant les trous prémarqués. Si nécessaire, remettez les clous dans les bardeaux pour assurer une bonne étanchéité.


**1.**

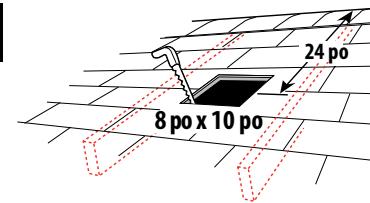

**2.**

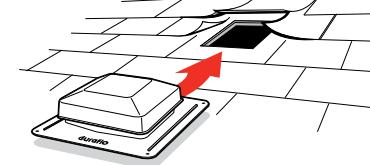

**3.**

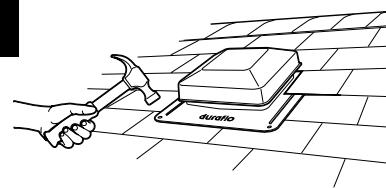

**Attention :** NE PAS UTILISER de bitume de collage / enduit à couvertures pour sceller la chatière de ventilation sur le toit. La bride large et les protecteurs d'eau moulés forceront l'eau à descendre du toit sur les bardeaux. La bride en polypropylène est suffisamment grande et suffisamment flexible pour assurer une étanchéité efficace contre le toit sans l'aide d'enduits à couverture. Les enduits à couverture peuvent endommager la chatière de ventilation et les bardeaux en asphalte. L'utilisation d'enduits à couverture annulera toute garantie sur les chatières de ventilation Duraflow. Facultatif : scellez toutes les têtes de clous avec un scellant approuvé, comme de la silicone. Assurez-vous que le scellant est un produit non minéral (généralement disponible dans un tube en plastique).

Canplas Industries Ltd.  
P.O Box 1800, 500 Veterans Drive Barrie,  
Ontario, L4M 4V3, Canada  
Tél. : (705) 726-3361  
Sans frais : 1-800-461-5300  
Télécopieur : (705) 726-2186

[www.duraflow.com](http://www.duraflow.com)

**canplas** MD