




# GUIDE D'INSTALLATION

## Instructions d'installation du solinage thermoplastique base PermOseal<sup>MD</sup>

1. Si vous remplacez un solin existant, retirez la pièce existante avant d'installer le solinage thermoplastique de base PermOseal<sup>MD</sup>
2. Déterminez la taille du tuyau de ventilation et sélectionnez un solinage thermoplastique de 1,5, 2, 3 ou 4 pouces.
3. Poussez simplement le solinage sur le tuyau de ventilation, puis fixez la bride au sous-toit à l'aide de clous à toiture.
4. Lors de remplacements de toitures, faites glisser la partie supérieure de la bride sous les bardeaux.
5. Aucun ajustement de dimensionnement de la traction ou de l'arrachement du produit n'est requis.
  - Convient aux pentes de toit de 2/12 à 12/12.
  - N'utilisez pas avec des produits d'étanchéité à base de pétrole.
  - Peut être installé par temps froid. Soyez prudent lors de l'installation dans des conditions extrêmes.

**PermOseal<sup>MD</sup>**  
**SOLIN DE BASE**  
EN THERMOPLASTIQUE

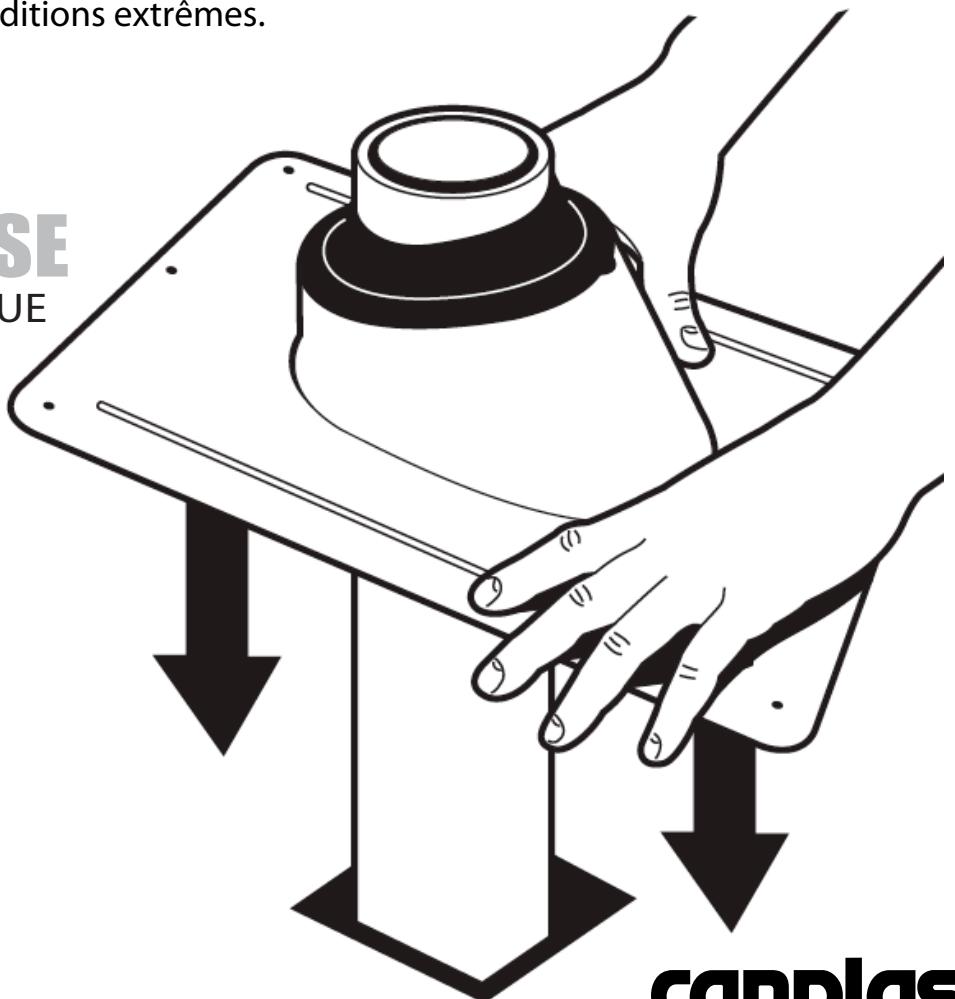

Canplas Industries Ltd.  
P.O Box 1800, 500 Veterans Drive Barrie,  
Ontario, L4M 4V3, Canada  
Tél. : (705) 726-3361  
Sans frais : 1-800-461-5300  
Télécopieur : (705) 726-2186

[www.duraflo.com](http://www.duraflo.com)

**canplas**<sup>MD</sup>